Suivant >>

Connexion de Votre Imprimante Multifonction à votre Réseau pour la Première Fois

PIXMA MX420

Mac OS

Conseils de Navigation pour des utilisateurs de Macintosh

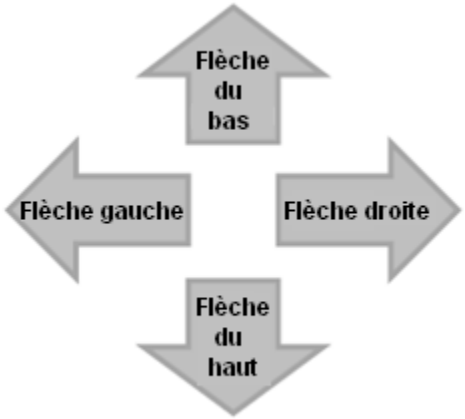

Pour naviguez ce guide, employez svp les flèches sur le clavier ou utilisez les touches Page Précédente et Page Suivante.

Connexion de Votre Imprimante Multifonction à votre Réseau pour la Première Fois

PIXMA MX420
Mac OS

Préparation pour Connecter Mon Multifonction à Mon Réseau **4**

Configuration Réseau 4

Renseignements Importants avant d'ajouter Votre Multifonction 5

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau **6**

Installation des pilotes et logiciels **10**

Enregistrement de l'imprimante et scanner **17**

Préparation pour Connecter Mon Multifonction à Mon Réseau

Configuration Réseau

Avant de brancher la machine sur le réseau, assurez-vous que la configuration de l'ordinateur et le point d'accès ou routeur est complète, et que l'ordinateur est connecté au réseau.

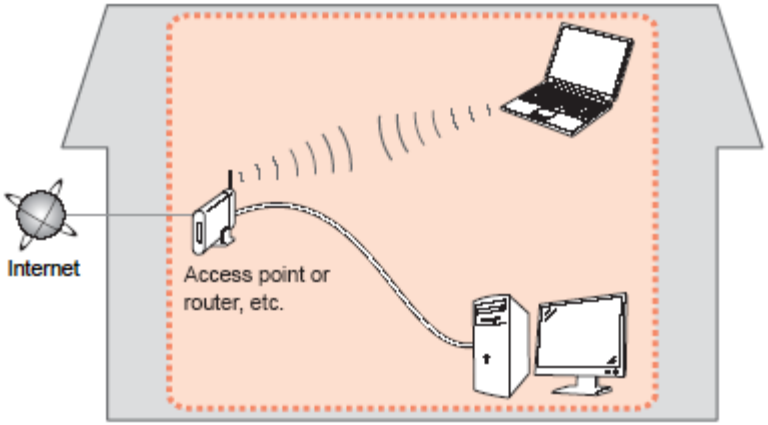

Notes sur la connexion réseau

- La configuration, les fonctions de routeur, les procédures de configuration et les paramètres de sécurité de votre périphérique de réseau varient en fonction de votre environnement système. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de votre périphérique ou contactez le fabricant.
- La machine ne peut pas être utilisée sur une connexion filaire et sans fil en même temps.

Connexion sans fil

Connectez-vous à votre réseau via une connexion sans fil.

Préparation pour Connecter Mon Multifonction à Mon Réseau

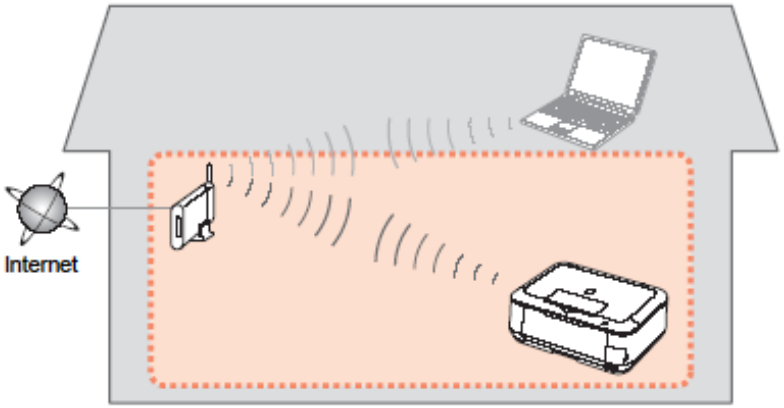

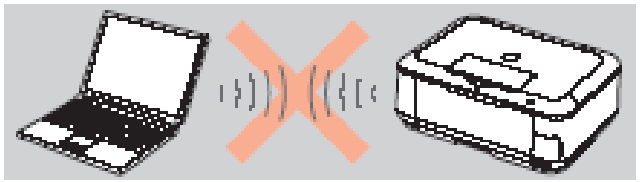

An "Ad-hoc connection," which establishes a direct connection to the computer over a wireless connection without using an access point, is not supported.

Préparer un point d'accès.

Renseignements Importants avant d'ajouter Votre Multifonction

Les renseignements suivants sont requis pour se connecter à votre point d'accès ou routeur.

•Nom du point d'accès/réseau :

Également appelé **SSID.** Il s'agit de l'acronyme pour désigner le point d'accès précis.

• Clé Réseau:

Aussi appelée clé de chiffrement, clé WEP, phrase de passe WPA/WPA2, ou clé pré-partagée. Un mot de passe requis pour régler d'empêcher l'accès non autorisé au réseau.

Vérifiez votre point d'accès ou routeur pour les informations suivantes et puis les noté.

NOTE: Pour plus de détails sur la façon de vérifier les informations suivantes, veuillez référer au manuel de votre point d'accès ou routeur, ou contactez le fabricant.

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 1

Appuyez sur le bouton **Configuration** (A).

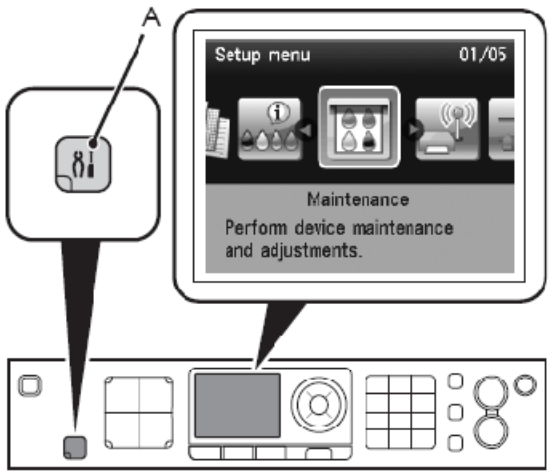

Étape 2

Sélectionnez **Config Réseau Sans Fil**, puis appuyez sur le bouton **OK**. .

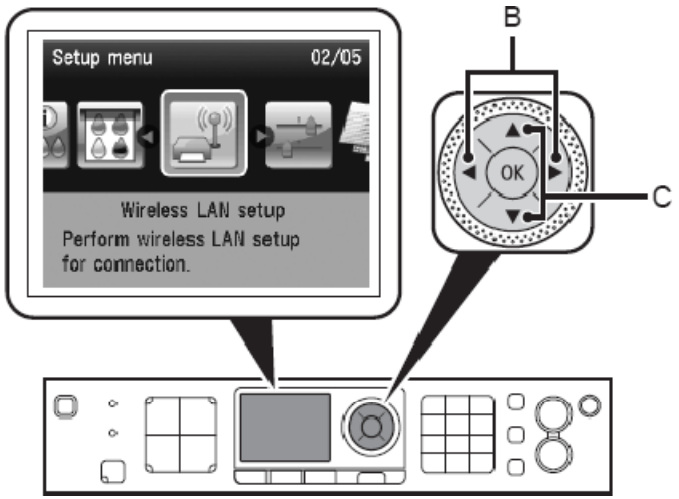

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 3

Si l'imprimante vous demande "Le réseau est inactif. Voulez vous l'activer? ", sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**. .

Lorsque la connexion sans fil est activée, le Wi-Fi de la lampe (D) s'allume en bleu.

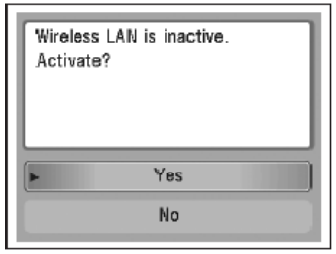

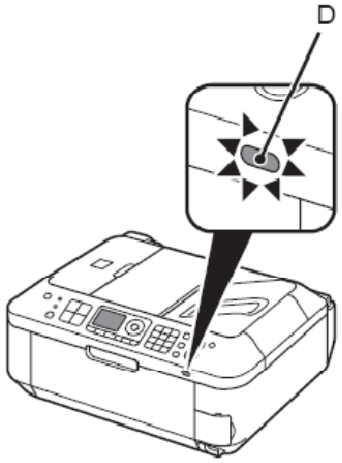

Étape 4

Sélectionnez **Configuration facile**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

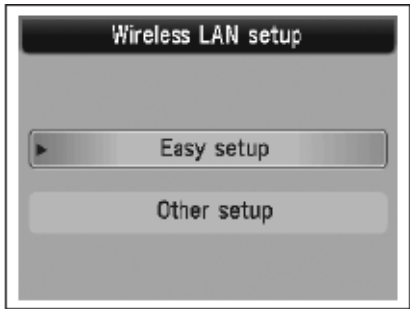

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 5

Sélectionnez le nom du point d'accès, puis appuyez sur le bouton **OK**.

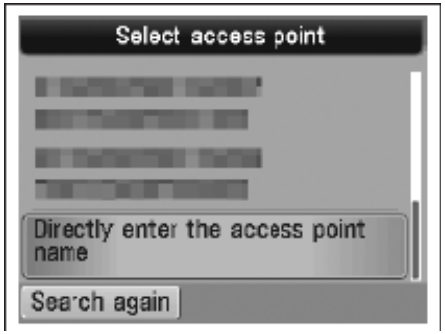

NOTE: Si vous vivez dans un appartement, des autres points d'accès peuvent être détectées.

Étape 6

Lorsque l'un des écrans suivants s'affiche, entre la clé réseau en utilisant les touches numériques (E), puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si l'écran suivant ne s'affiche pas, passez à l'étape 8

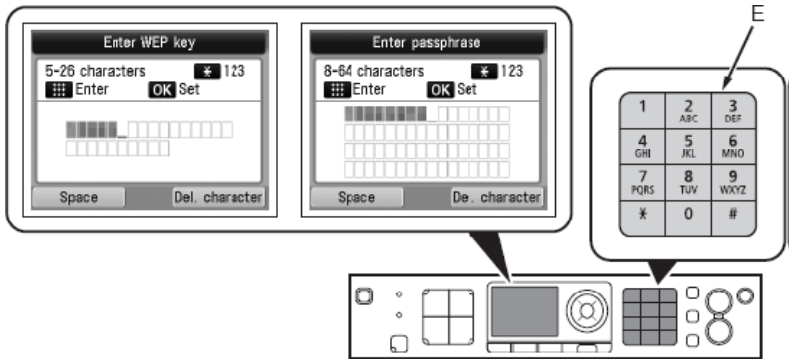

Appuyez sur le bouton * pour basculer entre les modes d'entrée de caractères. Entrez les lettres majuscules et minuscules de l'alphabet correctement.

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 7

Assurez-vous que la clé réseau est correcte, puis appuyez sur le bouton **OK**.

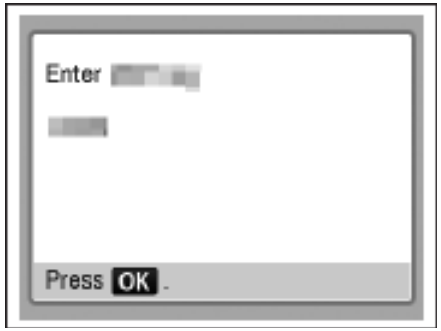

Étape 8

Lorsque l'écran affiche "**Connexion au point d'accès établie**", appuyez sur le bouton **OK**.

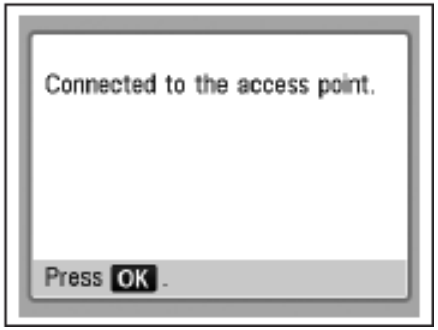

Le menu **Configuration** sera affiché.

NOTE: Si le message "Le Périphérique ne peut pas se connecter au réseau" ou "Impossible de se connecter au point d'accès" apparaît, appuyez sur le bouton OK, assurez-vous que la clé réseau est correcte, essayez à nouveau. Si une connexion ne peut toujours pas être établie, veuillez consulter le manuel imprimé: **Dépannage Guide de dépannage réseau.**

Installation des pilotes et logiciels

Pour utiliser l'appareil lorsqu'il est raccordé à un ordinateur, il faut installer les logiciels, y compris le pilote, sur le disque dur de l'ordinateur. Cette installation prend environ 20 minutes. (Le temps d'installation varie selon l'environnement d'utilisation de l'ordinateur ou du nombre d'applications à installer.)

Étape 1

Allumez l'ordinateur, puis insérez le **CD-ROM d'installation** dans le lecteur de CD-ROM

Étape 2

Double-cliquez sur l'icône **Setup** dans le dossier CD-ROM pour passer à l'écran suivant.

Si le dossier du CD-ROM ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau.

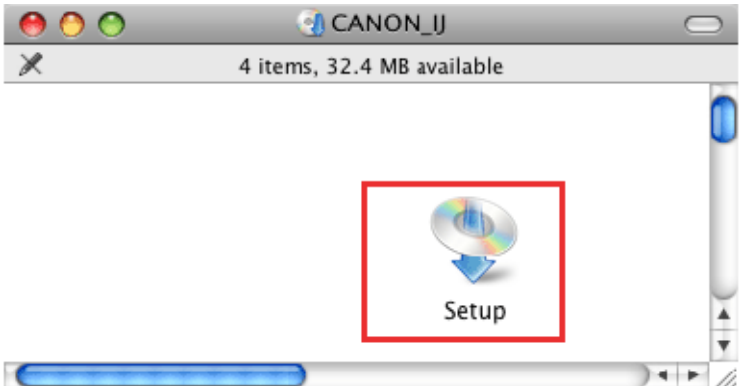

Installation des pilotes et logiciels

Étape 3

Entrez votre nom d'administrateur et mot de passe.
Cliquez sur **OK**.

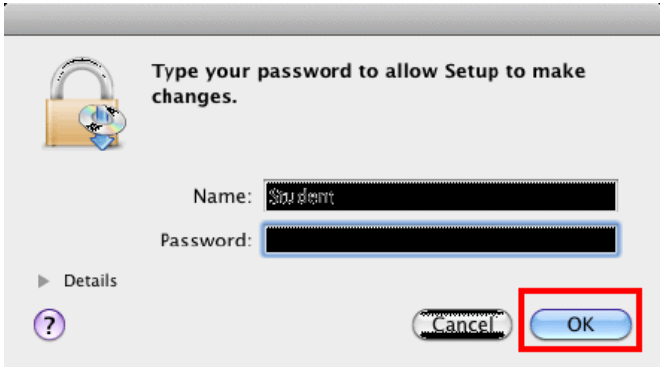

Si vous ne connaissez pas votre nom d'administrateur ou de mot de passe, cliquez sur Aide ? , puis suivez les instructions à l'écran.

Étape 4

Cliquez sur **Installation Rapide**. Cliquez sur **Installer**.
Les pilotes, logiciels, et manuels en ligne seront installés ensemble.

Canon
PIXMA MP560 series
Select the installation method and follow the instructions on the screens.
Recommended for first-time users
Easy Install
Automatically installs the software.
Custom Install
This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
Exit
Cancels software installation.

Installation des pilotes et logiciels

Étape 5

Cliquez sur **Installer**

*Les logiciels peuvent varier selon le modèle

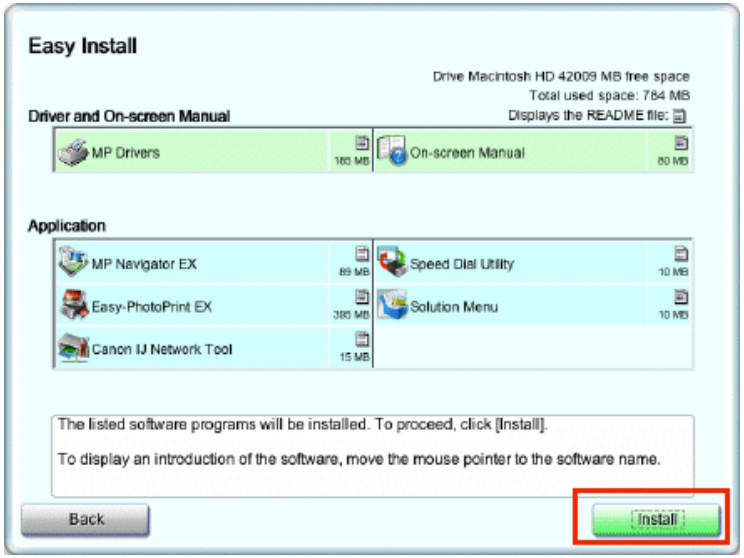
Easy Install
Drive Macintosh HD 42009 MB free space
Total used space: 784 MB
Driver and On-screen Manual
Displays the README file:
MP Drivers
On-screen Manual
Application
MP Navigator EX
Speed Dial Utility
Easy-PhotoPrint EX
Solution Menu
Canon IJ Network Tool
The listed software programs will be installed. To proceed, click [Install].
To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.
Back
Install

Étape 6

Sélectionnez l'option **Utiliser l'imprimante sur le réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

Suivez les instructions sur l'écran pour procéder avec l'installation du logiciel.

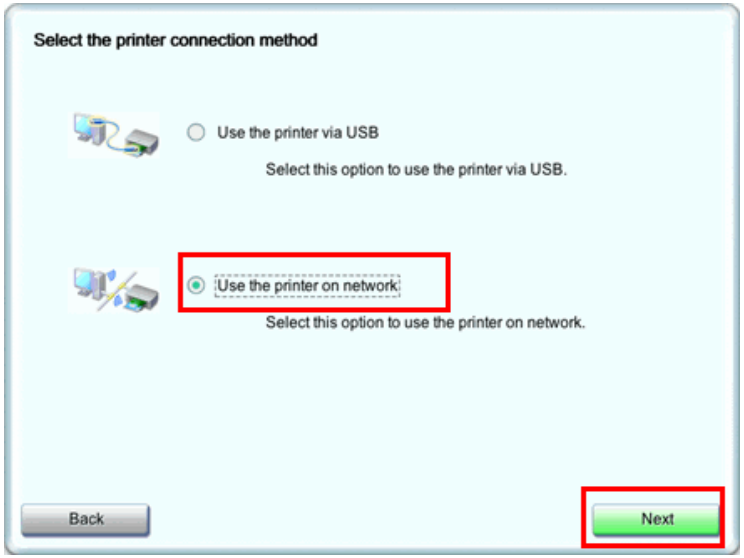
Select the printer connection method
Use the printer via USB
Select this option to use the printer via USB.
Use the printer on network
Select this option to use the printer on network.
Back
Next

Installation des pilotes et logiciels

Étape 7

Lisez le Contrat de licence attentivement et cliquez sur **Oui**.

STEP 1
License Agreement
Canon Products
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
License Agreement
Canon Products
Before installing Canon Products, carefully read the license agreement below.
SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
This is a license agreement between you and Canon Inc., having its place of business at 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ("Canon"), with respect to the software and its associated printed materials and "online" or electronic documentation, if any (collectively, the "Software").
BY INSTALLING THE SOFTWARE YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS
If you accept the agreement, click [Yes]. If you click [No], the software installation will be canceled.
Back
No
Yes

Étape 8

Lorsque l'écran **Créer un alias sur le Bureau** s'affiche, sélectionnez **J'accepte** si vous voulez placer un alias du manuel en ligne sur le bureau, sinon sélectionnez **Je Refuse**, puis cliquez sur **Suivant**

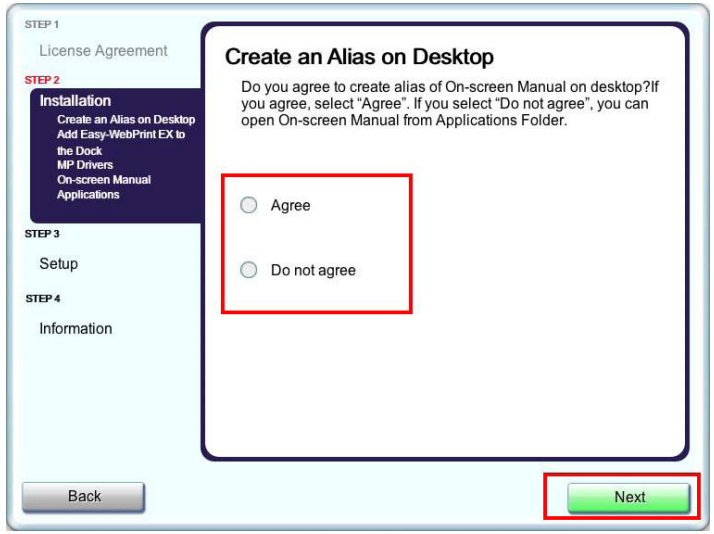

Installation des pilotes et logiciels

Étape 9

Sélectionnez **J'accepte** ou **Je Refuse** sur l'écran A**jouter Easy-WebPrintEX au Dock,** puis cliquez sur **Suivant**.

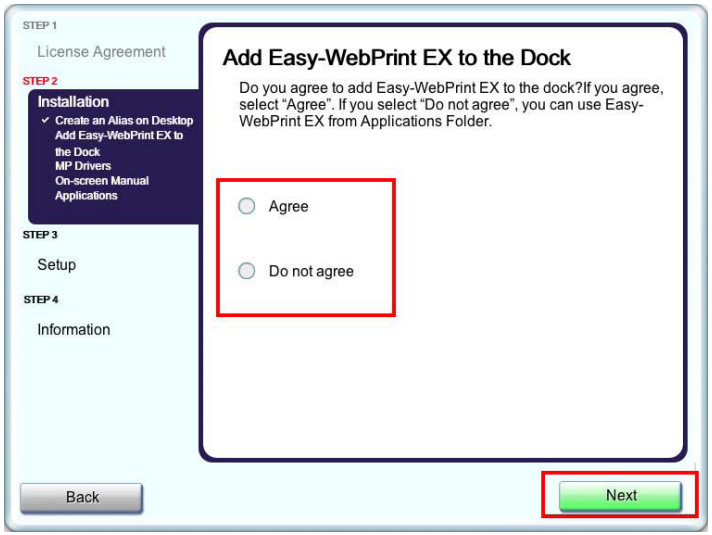

Étape 10

Cliquez sur **Ignorer** ou sur **Suivant** sur l'écran Télécharger Easy WebPrint EX

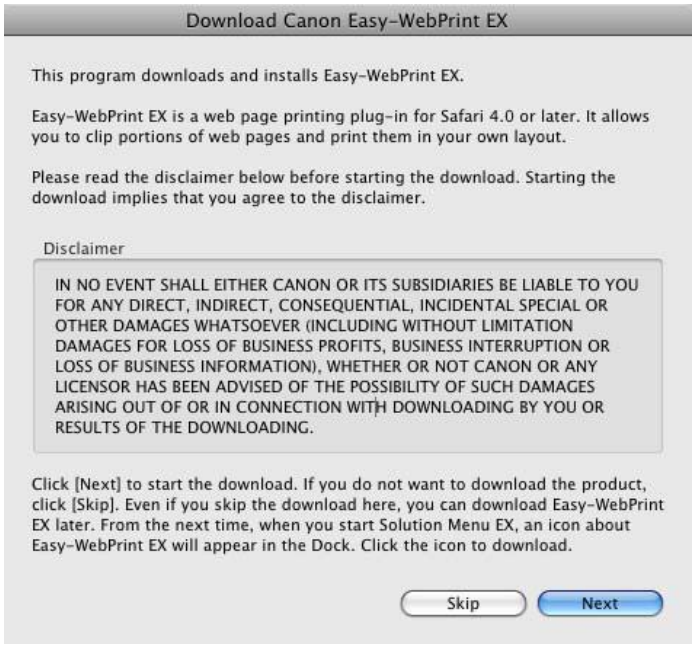
Download Canon Easy-WebPrint EX
This program downloads and installs Easy-WebPrint EX.
Easy-WebPrint EX is a web page printing plug-in for Safari 4.0 or later. It allows you to clip portions of web pages and print them in your own layout.
Please read the disclaimer below before starting the download. Starting the download implies that you agree to the disclaimer.
Disclaimer
IN NO EVENT SHALL EITHER CANON OR ITS SUBSIDIARIES BE LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL SPECIAL OR OTHER DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF BUSINESS INFORMATION), WHETHER OR NOT CANON OR ANY LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH DOWNLOADING BY YOU OR RESULTS OF THE DOWNLOADING.
Click [Next] to start the download. If you do not want to download the product, click [Skip]. Even if you skip the download here, you can download Easy-WebPrint EX later. From the next time, when you start Solution Menu EX, an icon about Easy-WebPrint EX will appear in the Dock. Click the icon to download.
Skip
Next

Installation des pilotes et logiciels

Étape 11

Lorsque l'écran **Detection de l'imprimante** s'affiche, cliquez sur **Suivant**

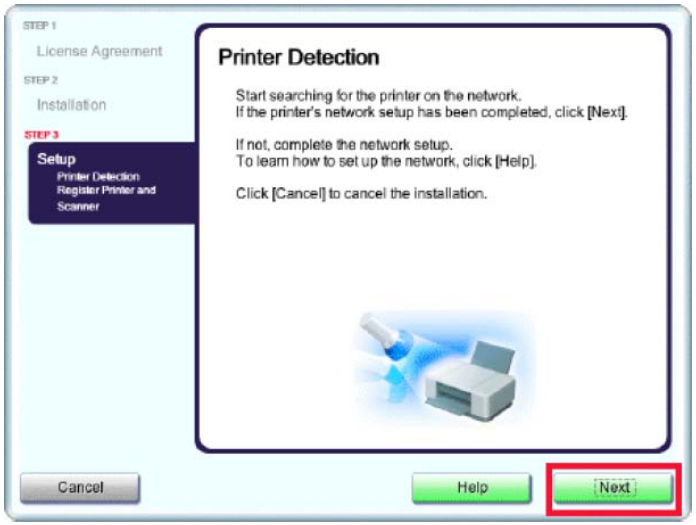

Étape 12

Assurez-vous que la machine est en marche, puis cliquez sur **OK**.

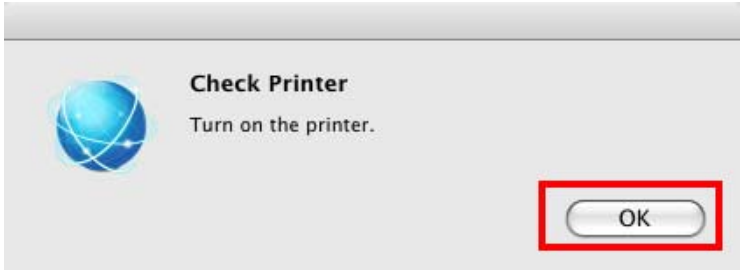

Étape 13

Sur l'écran de **Canon IJ Network Tool**, choisissez votre modèle et cliquez sur Suivant

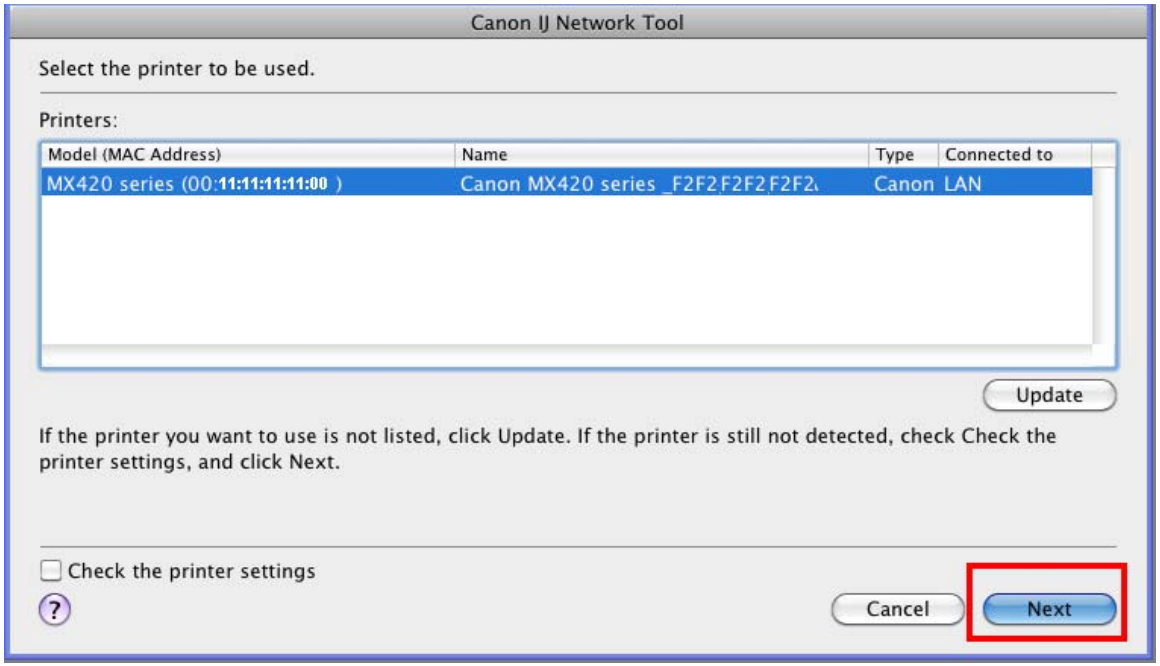

Enregistrement de l'imprimante et scanner

Cette section décrit comment enregistrer la machine sur un ordinateur Macintosh.

Étape 1

Lorsque l'écran **Enregistrez Imprimante et Scanner** apparaît, cliquez sur **Enregistrer une imprimante**.

STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
Printer Detection
Register Printer and Scanner
Print Head Alignment
Recommended Setup Complete
STEP 4
Information
Register Printer and Scanner
The printer and scanner network setups are complete. Next, register the printer and scanner to the computer.
Click [Register Printer] or [Register Scanner] to start the corresponding application software for registration. Follow the application software instructions to complete the registration.
Register Printer
Register Scanner
Next

Passez à la section qui se rapporte à votre système d'exploitation pour les instructions d'installation supplémentaires.

Pour Mac OS X 10.5.x c. / 10.6.x: Passez à l'étape **2-A**

Pour Mac OS X v. 10.4.11: Passez à l'étape **2-B**

Enregistrement de l'imprimante et scanner

Étape 2

2-A

1. Sélectionnez **Canon MXxxx series** dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur **Ajouter**. *** Xxx** se réfère au numéro de modèle. Le modèle **MX420** est utilisé dans l'exemple ci-dessous

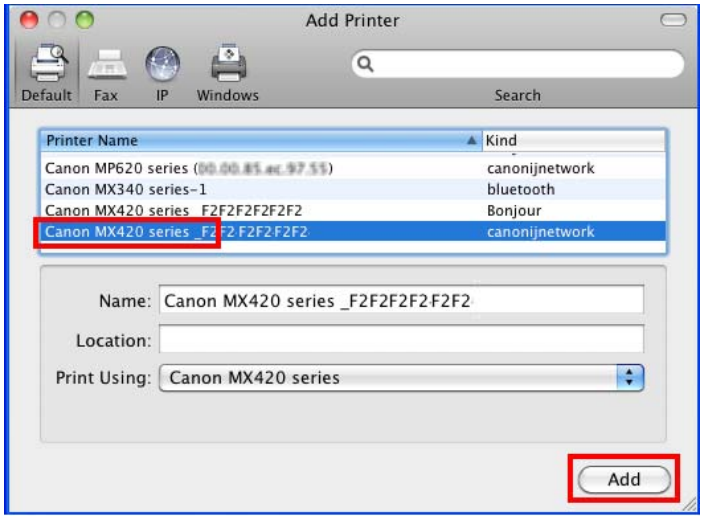

2. Passez à l'étape trois, page 20.

*Les caractères alphanumériques qui sont affichés après Canon xxxx series est le nom "Bonjour" de la machine ou de l'adresse MAC

Étape 2

2-B

1. Lorsque la **fenêtre Liste des imprimantes** s'affiche, cliquez sur **Ajouter.**

Enregistrement de l'imprimante et scanner

Étape 2 (cont)

2-B

2. Cliquez sur **Autres Imprimantes** dans la fenêtre **Navigateur d'imprimantes**

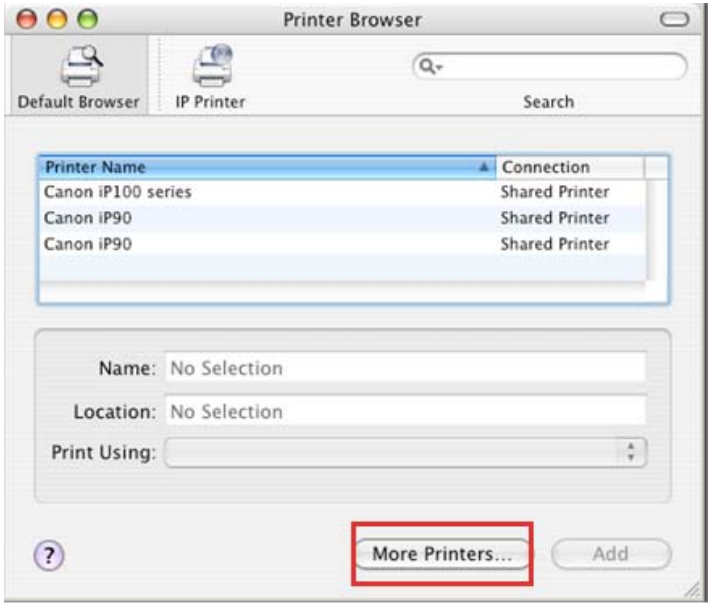

Étape 2 (cont)

2-B

3. Sélectionnez **Canon IJ Network** dans le menu pop-up, sélectionnez **Canon MXxxx series** dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur **Ajouter**. *** Xxx** se réfère au numéro de modèle. Le modèle **MX410** est utilisé dans l'exemple ci-dessous.

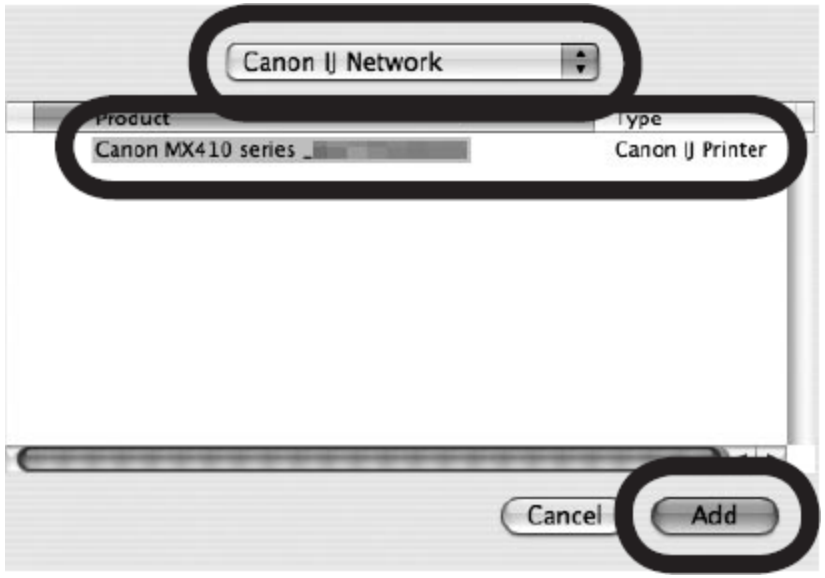

Enregistrement de l'imprimante et scanner

Étape 2 (cont)

2-B

4. Assurez-vous que la série Canon MXxxx est ajoutée à la liste des imprimantes

***Xxx** se réfère au numéro de modèle. Le modèle **MX410** est utilisé dans l'exemple ci-dessous.

Étape 3

Lorsque l'écran Enregistrer une imprimante et un scanner apparaît, cliquez sur **Enregistrer un scanner.**

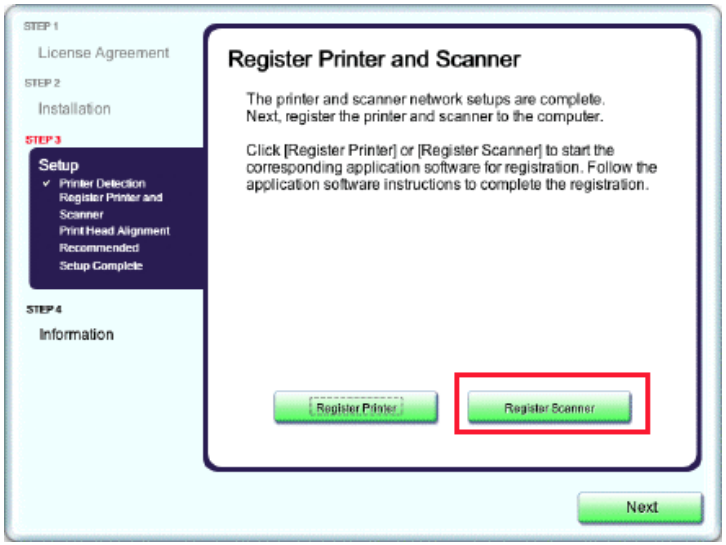
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
Printer Detection
Register Printer and Scanner
Print Head Alignment
Recommended Setup Complete
STEP 4
Information
Register Printer and Scanner
The printer and scanner network setups are complete. Next, register the printer and scanner to the computer.
Click [Register Printer] or [Register Scanner] to start the corresponding application software for registration. Follow the application software instructions to complete the registration.
Register Printer
Register Scanner
Next

Enregistrement de l'imprimante et scanner

Étape 4

Sélectionnez **Canon MX420 série** sur l'écran **Canon IJ Network Scanner Selector** EX, puis cliquez sur **OK**

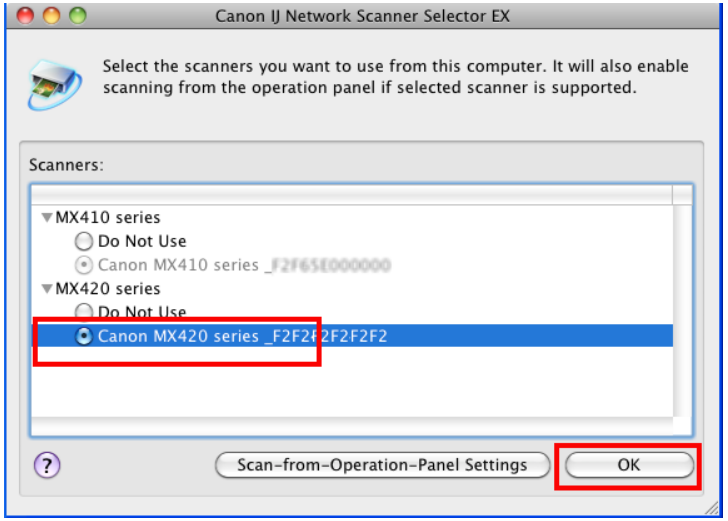
Canon IJ Network Scanner Selector EX
Select the scanners you want to use from this computer. It will also enable scanning from the operation panel if selected scanner is supported.
Scanners:
MX410 series
Do Not Use
Canon MX410 series
MX420 series
Do Not Use
Canon MX420 series
Scan-from-Operation-Panel Settings
OK

Étape 5

Cliquez sur **Suivant** sur l'écran **Enregistrer une imprimante et un scanner.**

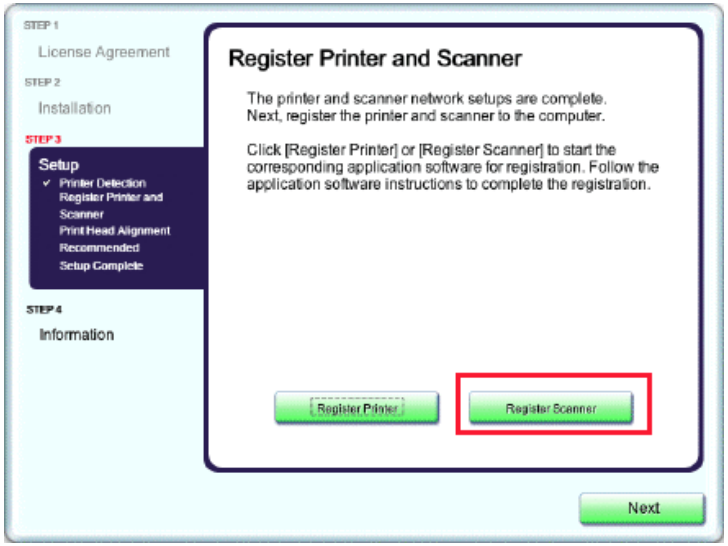

Enregistrement de l'imprimante et scanner

Étape 6

Cliquez sur **Suivant** sur l'écran **Alignement de tête recommandée**.

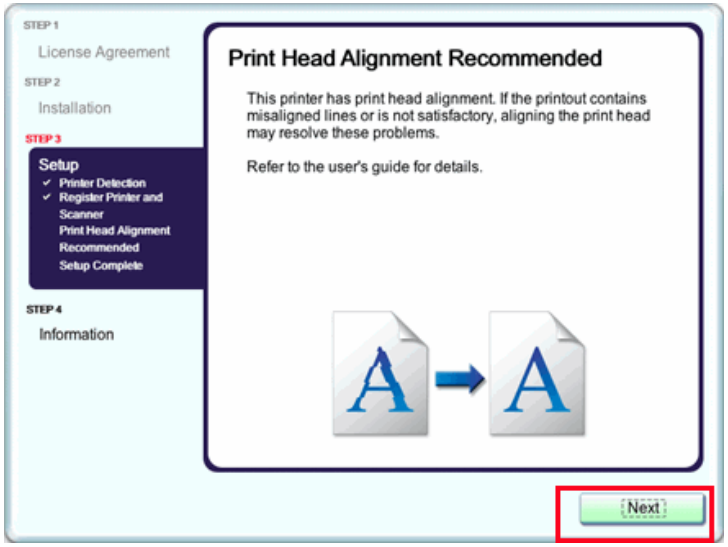

Étape 7

Cliquez sur **Suivant** sur l'écran **Enregistrer une imprimante et un scanner**.

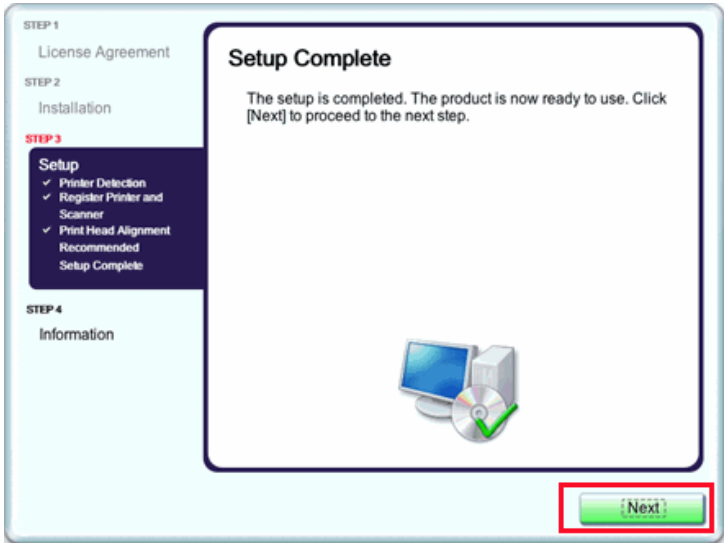

Enregistrement de l'imprimante et scanner

Étape 8

Si l'écran d'enregistrement utilisateur s'affiche, lisez les informations et cliquez sur **Suivant** ou sur **Annuler.**

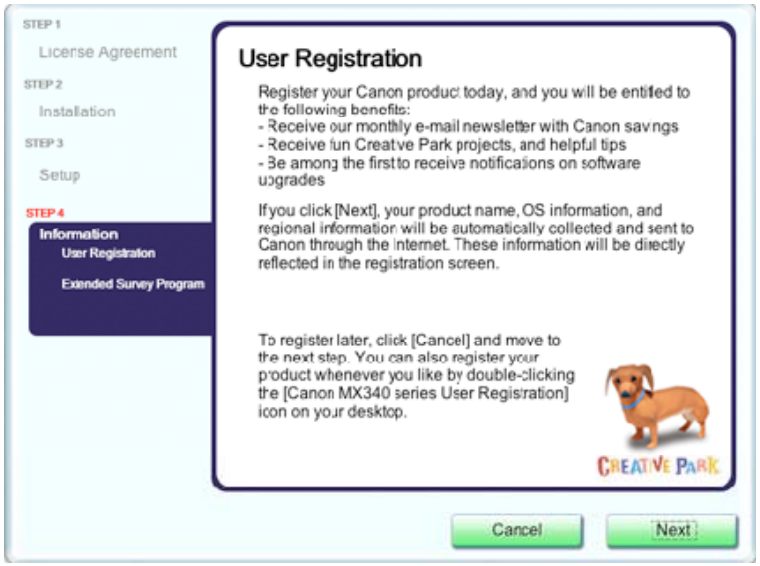
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
STEP 4
Information
User Registration
Extended Survey Program
User Registration
Register your Canon product today, and you will be entitled to the following benefits:
- Receive our monthly e-mail newsletter with Canon savings
- Receive fun Creative Park projects, and helpful tips
- Be among the first to receive notifications on software upgrades
If you click [Next], your product name, OS information, and regional information will be automatically collected and sent to Canon through the Internet. These information will be directly reflected in the registration screen.
To register later, click [Cancel] and move to the next step. You can also register your product whenever you like by double-clicking the [Canon MX340 series User Registration] icon on your desktop.
CREATIVE PARK
Cancel
Next

Si l'écran d'Extended **Survey Program** apparaît: Si vous voulez participer dans le **Extended Survey Program**, cliquez sur **J'accepte**. Si vous cliquez sur **Je Refuse, l'Extended Survey Program** ne sera pas installé. (Cela n'a aucun effet sur les fonctionnalités de la machine.).

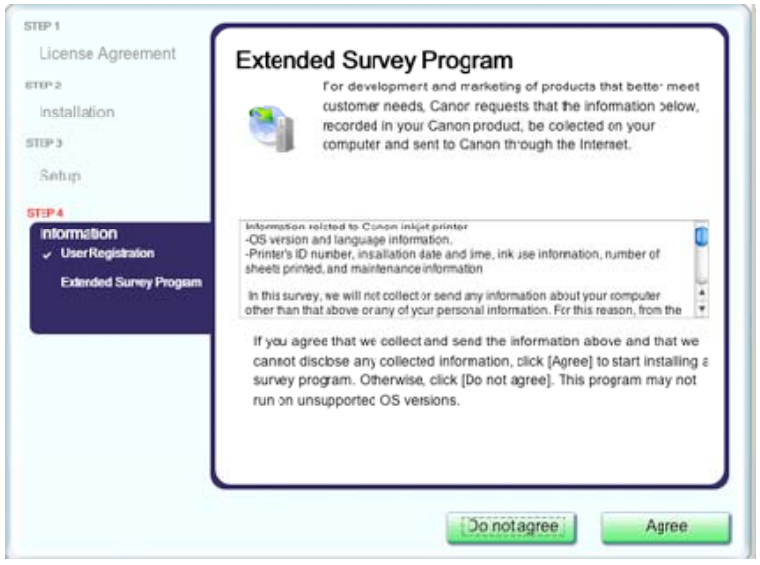
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
STEP 4
Information
User Registration
Extended Survey Program
Extended Survey Program
For development and marketing of products that better meet customer needs, Canon requests that the information below, recorded in your Canon product, be collected on your computer and sent to Canon through the Internet.
-OS version and language information.
-Printer's ID number, installation date and time, ink use information, number of sheets printed, and maintenance information
In this survey, we will not collect or send any information about your computer other than that above or any of your personal information. For this reason, from the
If you agree that we collect and send the information above and that we cannot disclose any collected information, click [Agree] to start installing a survey program. Otherwise, click [Do not agree]. This program may not run on unsupported OS versions.
Do not agree
Agree

Étape 9

Cliquez sur **Quitter**. L'installation est terminée.

*Il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur avant la numérisation à l'aide du panneau de commande sur la machine pour la première fois.